



Руководство по эксплуатации камеры АйТек ПРО стандарта АHD



**IQR A32t
(AHD 2Мр улица)**



Благодарим Вас за приобретение AHD камеры марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством
ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем
правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.

ВНИМАНИЕ!



Обратите внимание, что аналоговые регистраторы формат сигнала AHD не воспринимают (черный экран).




УСТАНОВКА

Внимание!




Во избежание попадания влаги, разъемы камеры обязательно должны монтироваться в герметичную коробку!


1. Зафиксируйте камеру на потолке

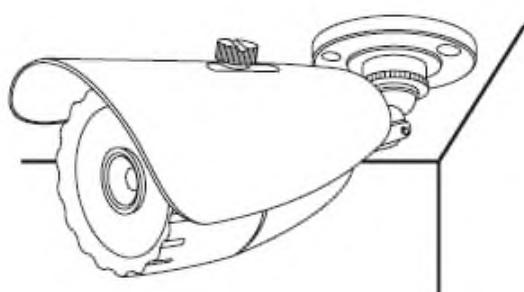


2. Отрегулируйте положение объектива

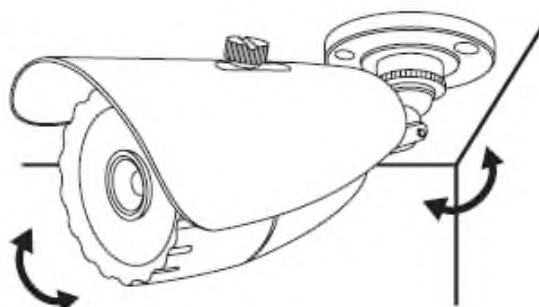

3. Настройте положение камеры

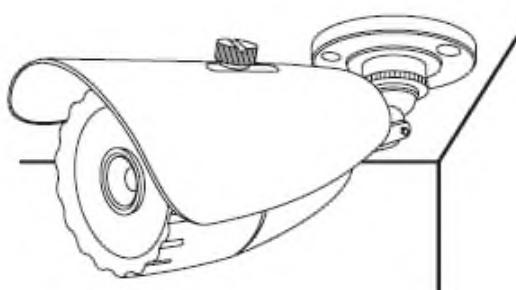

4. Подключите камеру к монитору/
телевизору

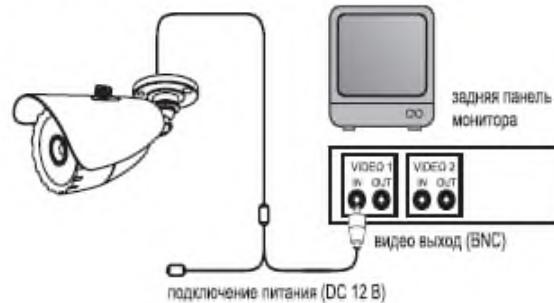



ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ OSD МЕНЮ

Управление OSD меню осуществляется с регистратора.

Навигация по меню

Управление с **регистратора** доступно на моделях регистраторов, поддерживающих коаксиальное управление

Для моделей HVR-165R и HVR-407R:
Нажать один раз правой кнопкой мыши на канале, к которому подключена камера, нажать на значок «Настройка PTZ», слева в меню выбрать пункт UTC. Затем нажмите центральную клавишу экранного пульта для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

1. Нажмите клавишу («OK») и на экране отобразится главное меню настроек – «SETUP».
2. Нажимая клавиши вверх и вниз до щелчка, выберите нужный пункт меню и нажмите «OK».
3. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево до щелчка.
4. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «OK».

Для остальных моделей регистраторов для управления OSD меню нажмите правую клавишу мыши и во всплывающем меню выберите пункт «контроль XVI». Затем нажмите центральную клавишу экранного пульта для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

5. Нажмите клавишу («OK») и на экране отобразится главное меню настроек – «SETUP».
6. Нажимая клавиши вверх и вниз до щелчка, выберите нужный пункт меню и нажмите «OK».
7. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево до щелчка.
8. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «OK».



 Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59

Товар прошел сертификацию
согласно ГОСТ



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР